



INSTRUKCJA DO PRZESŁANIA KODU QR POMPY CIEPŁA BLAUPUNKT

1. Po poprawnym zainstalowaniu i konfiguracji aplikacji BLP Heat Pump należy kliknąć ikonę 'BLP Heat Pump' (zaznaczone na zdjęciu).

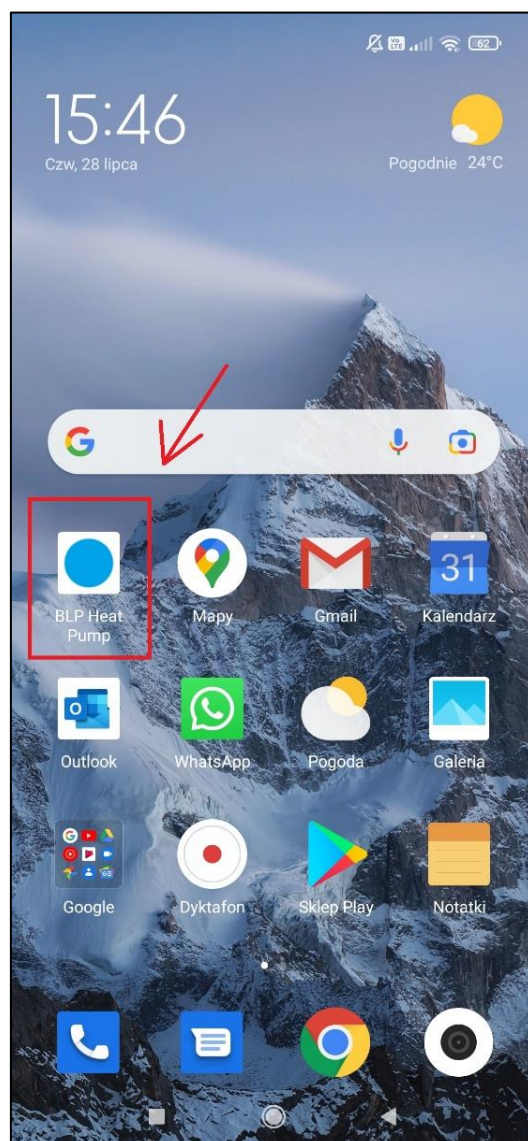

2. Kliknąć niebieską ikonę pompy ciepła (zaznaczone na zdjęciu).

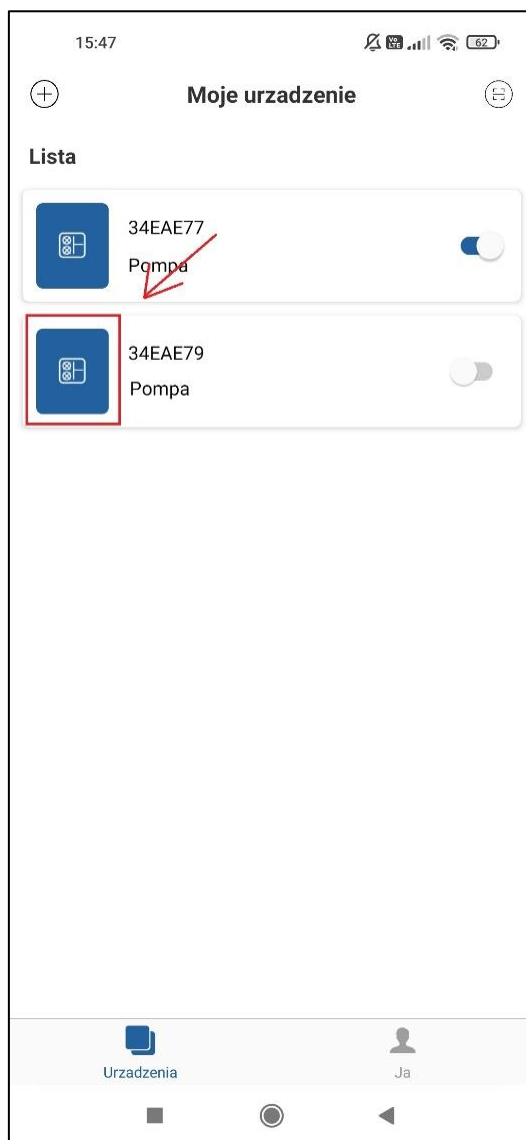

3. Na zdjęciu znajduje się przykładowy - wymagany kod QR pompy ciepła. Należy go przesyłać każdorazowo po zakończeniu montażu wraz z dokumentacją.

